

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

по способу монтажа:

на лапах (IM 1081), с фланцем (IM 3041, 3641), комбинированное (IM 2081, 2181), с двумя выступающими концами вала (IM 1082, 2082, 2182, 3042, 3642); встраиваемые (IM 5010) — AIP B80, AIP B90, AIP 100S2, S4, L6 - IM1081, IM2081, IM3041




климатические:

для умеренного климата - (У2, У3, У5), для умеренно-холодного климата - (УХЛ2, УХЛ4), для тропического — (Т2). AIP63, AIP71 — У2, У3, УХЛ2, УХЛ4, Т2; AIP80, AIP90 — У2, У3, УХЛ2, Т2; AIP100S2, S4, S6 — У2, Т2; AIP100L2, L4 — У2, У3.





специальные исполнения:

химостойкие (Х2) — Х2У3, Х2У5, морское (ОМ2), со встроенной температурной защитой (Б), повышенной точности (П); AIP63...AIP90, Х2У3, Х2У5; AIP80 ОМ2, AIP90 ОМ2; AIP80Б, AIP90Б; AIP63 П...AIP90 П; AIP80 БП, AIP90 БП.





ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

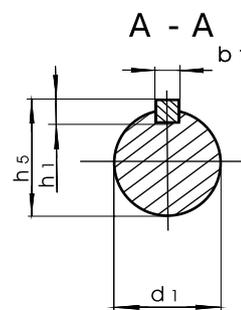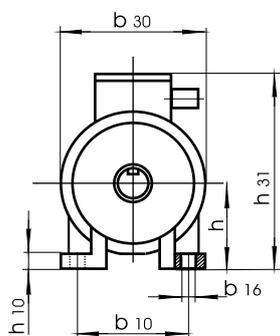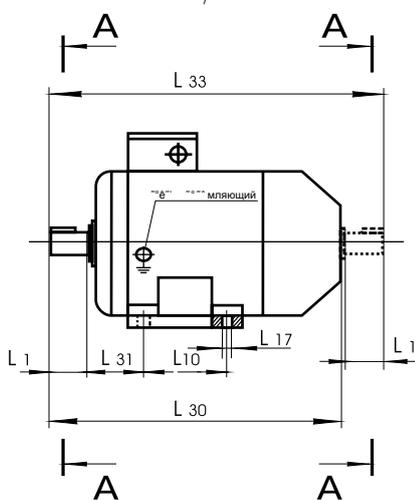

Исполнение IM 1081, IM 1082

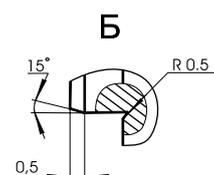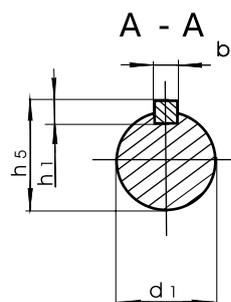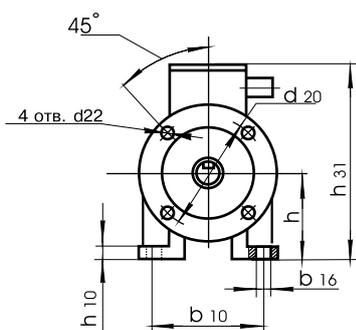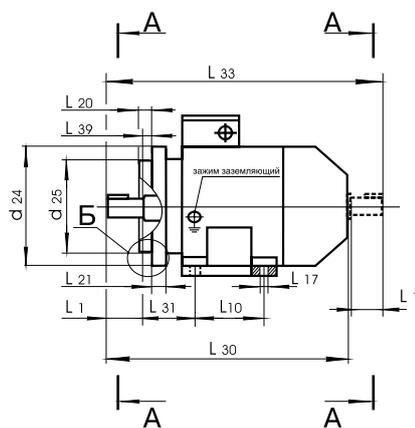

Исполнение: IM 2081, IM 2082, IM 2181, IM 2182

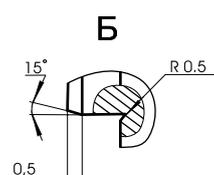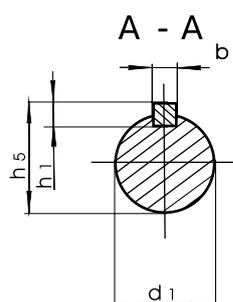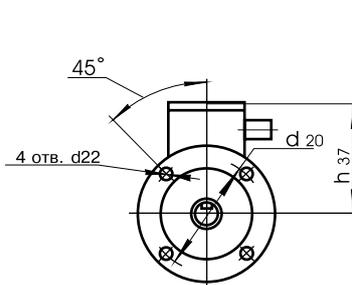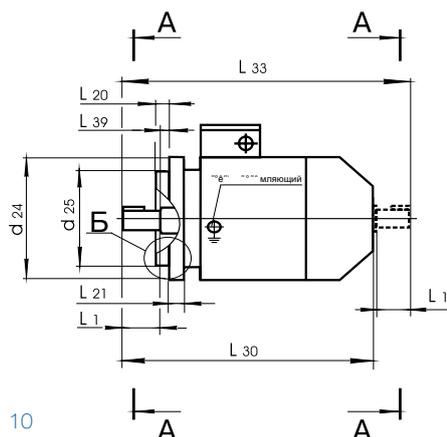

Исполнение IM 3041, IM 3042, IM 3641, IM 3642

РАЗМЕРЫ В ММ

| типоразмер | число полюсов | для всех монтажных исполнений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | L ₁ | L ₁₀ | L ₁₇ | L ₂₁ | L ₃₀ | L ₃₁ | L ₃₃ | L ₃₉ | b ₁ | b ₁₀ | b ₁₆ | b ₃₀ | h | h ₁ | h ₅ | h ₁₀ | h ₃₁ | h ₃₇ | d ₁ |
| АИР 63 А, В | 2,4,6 | 30 | 80 | 7 | 9 | 226 | 40 | 259 | 0 | 5 | 100 | 12 | 137 | 63 | 5 | 16 | 7 | 170 | 107 | 14 |
| АИР 71 А, В | 2,4,6 | 40 | 90 | 7 | 10 | 270 | 45 | 314 | 0 | 6 | 112 | 10 | 163 | 71 | 6 | 21,5 | 8 | 185 | 114 | 19 |
| АИР 80 А | 2,4,6,8 | 50 | 100 | 10 | 10 | 296,5 | 50 | 350 | 0 | 6 | 125 | 12 | 177 | 80 | 6 | 24,5 | 9 | 204,5 | 124,5 | 22 |
| АИР 80 В | 2,4,6 | 50 | 100 | 10 | 10 | 320,5 | 50 | 374 | 0 | 6 | 125 | 12 | 177 | 80 | 6 | 24,5 | 9 | 204,5 | 124,5 | 22 |
| АИР 80 В | 8 | 50 | 100 | 10 | 10 | 296,5 | 50 | 350 | 0 | 6 | 125 | 12 | 177 | 80 | 6 | 24,5 | 9 | 204,5 | 124,5 | 22 |
| АИР 90 L | 2,4,6 | 50 | 125 | 10 | 12 | 337 | 56 | 390 | 0 | 8 | 140 | 12 | 200 | 90 | 7 | 27 | 10 | 224,5 | 134,5 | 24 |
| АИР 90 LA, LB | 8 | 50 | 125 | 10 | 12 | 337 | 56 | 390 | 0 | 8 | 140 | 12 | 200 | 90 | 7 | 27 | 10 | 224,5 | 134,5 | 24 |
| АИР 100 S | 2,4 | 60 | 112 | 12 | 14 | 347 | 63 | 410 | 0 | 8 | 160 | 16 | 196 | 100 | 7 | 31 | 10 | 234,5 | 134,5 | 28 |
| АИР 100 L | 6 | 60 | 140 | 12 | 14 | 347 | 63 | 410 | 0 | 8 | 160 | 16 | 196 | 100 | 7 | 31 | 10 | 234,5 | 134,5 | 28 |
| АИР 100 L | 2,4 | 60 | 140 | 12 | 14 | 390 | 63 | 455 | 0 | 8 | 160 | 16 | 227 | 100 | 7 | 31 | 12 | 242 | 142 | 28 |

| типоразмер | IM 2081, 2082, 3041, 3042 | | | | | IM 2181, 2182, 3641, 3642 | | | | |
|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | L ₂₀ | d ₂₀ | d ₂₂ | d ₂₄ | d ₂₅ | L ₂₀ | d ₂₀ | d ₂₂ | d ₂₄ | d ₂₅ |
| АИР 63 А, В | 3,5 | 130 | 10 | 160 | 110 | 3 | 100 | M6 | 120 | 80 |
| АИР 71 А, В | 3,5 | 165 | 12 | 200 | 130 | 2,5 | 85 | M6 | 105 | 70 |
| АИР 80 А | 3,5 | 165 | 12 | 200 | 130 | 3 | 100 | M6 | 120 | 80 |
| АИР 80 В | 3,5 | 165 | 12 | 200 | 130 | 3 | 100 | M6 | 120 | 80 |
| АИР 80 В | 3,5 | 165 | 12 | 200 | 130 | 3 | 100 | M6 | 120 | 80 |
| АИР 90 L | 4 | 215 | 15 | 250 | 180 | 3 | 115 | M8 | 140 | 95 |
| АИР 90 LA, LB | 4 | 215 | 15 | 250 | 180 | 3 | 115 | M8 | 140 | 95 |
| АИР 100 S | 4 | 215 | 15 | 250 | 180 | - | - | - | - | - |
| АИР 100 L | 4 | 215 | 15 | 250 | 180 | 3,5 | 130 | M8 | 160 | 110 |

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 **Ростов-на-Дону (863)308-18-15**
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 единый адрес: hzb@nt-rt.ru | helz.nt-rt.ru